
Fam, THE SILVER WING

ηοιστ ποιντ


このキットを手に入れてくれた人全てに感謝しつつ、「プラモデルってば超久し振り」「初めてなんすけど」という方もおられると思うので、ちょっとだけ話を。あんまり語られていないけど、実は必要な事とか。

1,アートナイフ



先端形状

ニッパーもあった方が良いのですが、
それはハサミや爪切りでも代用できます。が、下端のような工作の為には必須です。

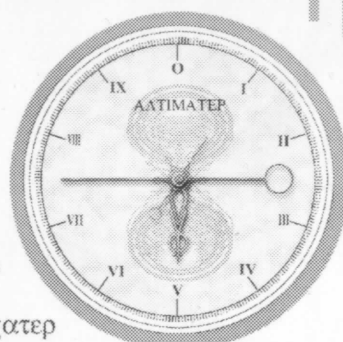

2,耐水ペーパー

模型を売っている所で、「耐水ペーパー、細目セット」と言っていただければ、3種類の耐水ペーパーのセットが手に入ります。400番、600番、1000番という3種類で、紙の形をしたヤスリです。これでこすると、細かい凸を削ることが出来ます。番号の数が多い程目が細かくなり、こすった部分がツルツルになります。ネイルのつや出しヤスリを紙状にした物と考えて下さい。

3,接着剤

これも、模型を売っている所で、「流し込みタイプの接着剤」と言っていただければ、手に入ります。部品同士を組み合わせてから、合わせ目に流し込む事で接着出来ますが、揮発性の液体で、この気体が部屋に長時間充満するとあまりよろしくありません。模型を作る時は2時間に1度、部屋の換気を行って下さい。蓋も必ず閉めて下さい。ちょっと煩わしいのですが、これはお約束と言う事で、すみません我慢して下さい。

4,塗料と筆

このプラモデルは、色を塗って仕上げて頂くと、より「良い感じ」になります。模型を売っている所で専用の塗料を買って頂く事になりますが、組み立て説明図に指定されている塗料はラッカー塗料と言いまして、揮発性の高い速乾性の物です。瓶入りの物と、スプレータイプの物があり、ボディなど、広い面積の物を綺麗に塗るのはスプレータイプが適していて、細かい部分には瓶入りの物を筆で塗るのが良いとされています。どちらも使い方にこつがいりますので御注意下さい。又、プラモデル用の塗料には他に、エナメル塗料と呼ばれる乾燥が遅い塗料と、水性塗料と呼ばれるアルコールを用いた塗料があり、混ぜる事が出来ませんので、これも御注意下さい。注意ばかりですみません。
筆は、簡単です。新しい物が良い。プラモデル用の塗料は筆の毛を傷めますので、新品の筆で塗料を塗る事がとても大切。
私は最近、DIYショップでしなやかな筆セット3本入りの物を買っていますが、とても使いやすい。
高い物も良いのですが、新しい物に替え易い方が良いと思います。

5,部品の切り取り


小さな文字で恐縮です

初めて作る方の為に

プラスチックモデルは、ランナーと呼ばれる枝状の枠に、部品がしっかりくっついています。これを丁寧に切り取って、切り取った跡をなだらかに仕上げてしまえば、後はパズルのように組み立てていくだけなのですが、ちょっとばかり面倒臭いです。順を追って説明しますので、面倒臭いですけど、我慢して工作してみて下さい。

部品を切り離す

ΡΕΜΟΒΕ ΤΗΕ ΛΑΝΝΕΡ

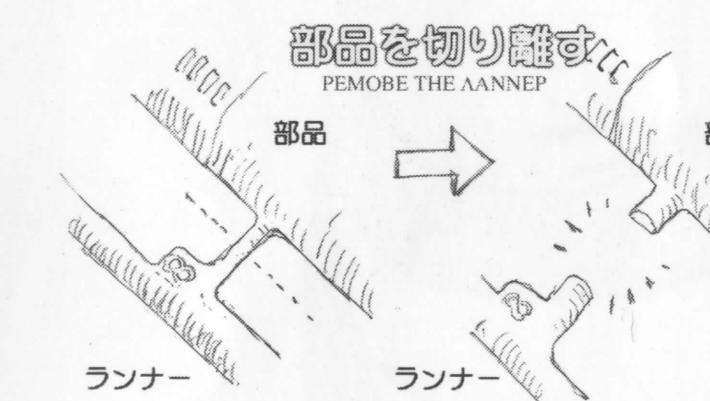


①ランナーと部品を切り離します。ニッパーで部品ギリギリを切断しますが、透明部品の場合はあまりギリギリを狙いますと、部品にヒビが入る事がありますので、少しだけ余裕を持って切り離しましょう。

ΤΗ ΕΑΣΤ ΝΟΡΤΗ ΩΕΣΤ ΣΟΥ

ランナーの残りを削り取る

ΧΥΤΟΥΤ ΑΛΛ ΛΥΝΝΕΡ ΕΔΓΕ

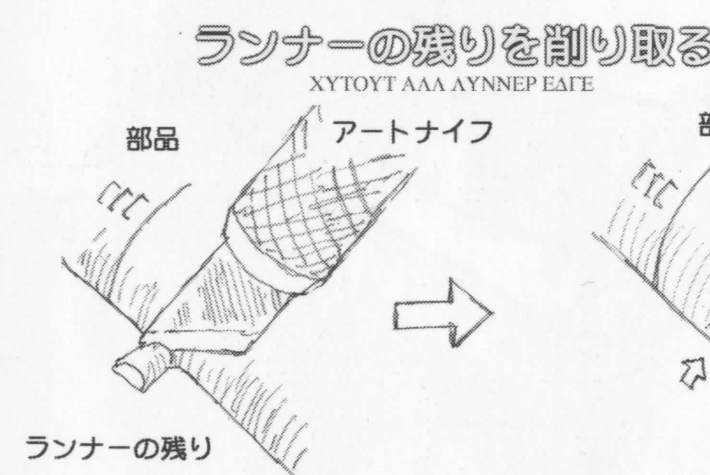

②部品に残ったランナー部分を、アートナイフで削ぎ落としてゆきます。部品の際を何度もなぞるように削ぎ取って下さい。プラスチックは意外と柔らかい物ですので、アートナイフの刃を全体に用いて切るように削ぐ感じです。
少し出っ張りが残っているくらいで止めておきます。やり過ぎると部品を削り取ってしまう事になるので、注意して下さい。

ΤΥΡΝ ΧΟΟΔΙΝΑΤΟΡ

ςανσηιπ ρολλ ινδιχατερ

ランナーの跡を綺麗に磨き落とす

ΧΛΕΑΝ ΥΠ ΣΥΡΦΑΧΕ ΒΨ ΦΙΝΙΣΗ ΠΑΠΕΡ

部品

耐水ペーパー

③わずかに部品に残ったランナー部分を、今度は耐水ペーパーで磨き落とします。400番の耐水ペーパーに少し水を付けて、出来るだけ出っ張っている部分のみをこすります。出っ張りが無くなったかどうかは、指で触ってみるとわかりますし、こすった所が全体に白っぽくなる事でも判別出来ます。次に、部品をやすった所の周辺を水を付けた600番の耐水ペーパーでこすります。これは削り取った表面を滑らかにするためで、部品の上を優しく20往復させる感じです。最後に、さらに表面を滑らかにするために水を付けた1000番の耐水ペーパーで、さっきこすった所より、やや広い範囲を20往復。部品には削った跡の白い粉がつきますので、使わなくなった歯ブラシを使って、薄めた中性洗剤で表面を綺麗に洗い、水で流します。これで、ランナーの跡はすっかり消えます。
！耐水ペーパーでこすっている時は、常にペーパーが水で濡れているようにして下さい。

ςανσηιπ ωιτη δολλψ χαρριερ

ラストエグザイル1にて、何故かタチアナ機の尾輪が省略されていて、時間の関係で修正不可能となり、本編に多く出てくる着陸状態のシーンの為に、機体の姿勢を安定させ、移動させる事のできる台車＝ドリーを急遽デザインしました。銀翼のファムではきちんと尾輪があるのでドリーは不要になりましたが、愛着のあるデザインなので、自分で作っちゃおうと言う強者がいたら、尊敬しちゃいます。ちなみに主脚はサスが伸び切った状態で床面ギリギリ接地しておらず、ドリーの動きを邪魔しない感じです。

Στεαμ ενγινε χοϖερ οπεν

Ιντρερανχε οφ ναιντενναχε δεχκ

Στεαμ ενγινε ωιτη διναμορτερσ

Φροντ αυτριγγερ ανδ βαλανχε τυβε

ανατοραψ αιρ φορχε προτοτψπε ϖαν σηιπ τψπεXXIXVI ανατοραψ ωεαπον δεϖελοπ μανυφαχτυρερ

MAKOTO KOBAYASHI
LASTEXILE PLASTIC MODEL manual

νο στεπ
αιρ βρακε

Χριινγ δολλψ
Τοωινγ χραμπ

6,接着

切り離し、綺麗にした部品はよく乾燥させてから、組み立て説明書に指示されている通りに組み合わせます。組み合わせてから、部品の合わせ目に流し込み接着剤を、ボトルの蓋についている筆で流し込みます。胴体等の大きい部品は、流し込んだあと暫くは貼り合わせがしっかりとするまで輪ゴムを巻いてはがれないようにしておきます。逆に、小さな部品は接着剤のつけ過ぎに注意しましょう。でないと部品接合部から接着剤が流れ出してしまうからです。万一接着剤が流れ出したら、拭き取らないで乾くのを待ちます。

①部品を配置
②接着剤を流し込む

！慌てて拭き取ると、部品の表面が著しく痛みますので、慌てずに乾かして下さい。

7,塗装とデカール


スプレーより、筆塗をする人の方が多いと思うので、胴体の色の塗方だけ注意点を。胴体は、進行方向に対して直角な方行に塗ってゆくのが基本です。瓶の塗料はふち一杯まで専用の薄め液を注ぎ、底の方に沈澱している成分をよくかき混ぜて下さい。筆を塗料に浸したらランナーに筆を付け、余分な塗料がドロッと垂れぬようにしてから胴体部品に塗り付けます。いっぺんに全体を塗る必要はありません。又、部品の色が透けていても気にしないで、手早く塗料を塗り広げてゆく感じです。筆の塗料が無くなってきたら、それ以上塗るのを止めて、筆に再び塗料を付け、今塗った所から少し離れた所を塗ります。これを繰り返しますが、一度塗った所にもう一度塗料を塗る時、筆でこすると言うより、塗料を手早く塗り広げてゆく感じです。一度塗った部分は5分程乾かして、何度も塗り重ねてゆきます。下の色が透けなくなったら終了です。根気よくお願いします。デカールは、組み立て説明書に貼り方が解説されています。もし、空気がデカールの中に残ってしまったら、乾いてから新しいアートナイフの刃で小さな切れ目を入れて、その部分を水で濡らして1分待ち、濡らした綿棒で空気を切れ目から追い出すように押し当ててやると綺麗になります。ちなみに、塗装には幅広の筆ではなく、普通の毛の長い筆を使った方が塗りやすいです。又、裏技として、こういう作業は男子に手伝ってもらう手もあります。きっと喜んでやってくれると思いますよ。男子諸君、宜しくお願いします。

ΛΑΣΤΕΞΙΛΕ φορ Βεγιννερσ μανυαλ

LASTEXILE FOR BEGINNERS

TEXT & ILLUSTRATION BY MAKOTO KOBAYASHI

εμβλεμ οφ σκψ πιρατεσ

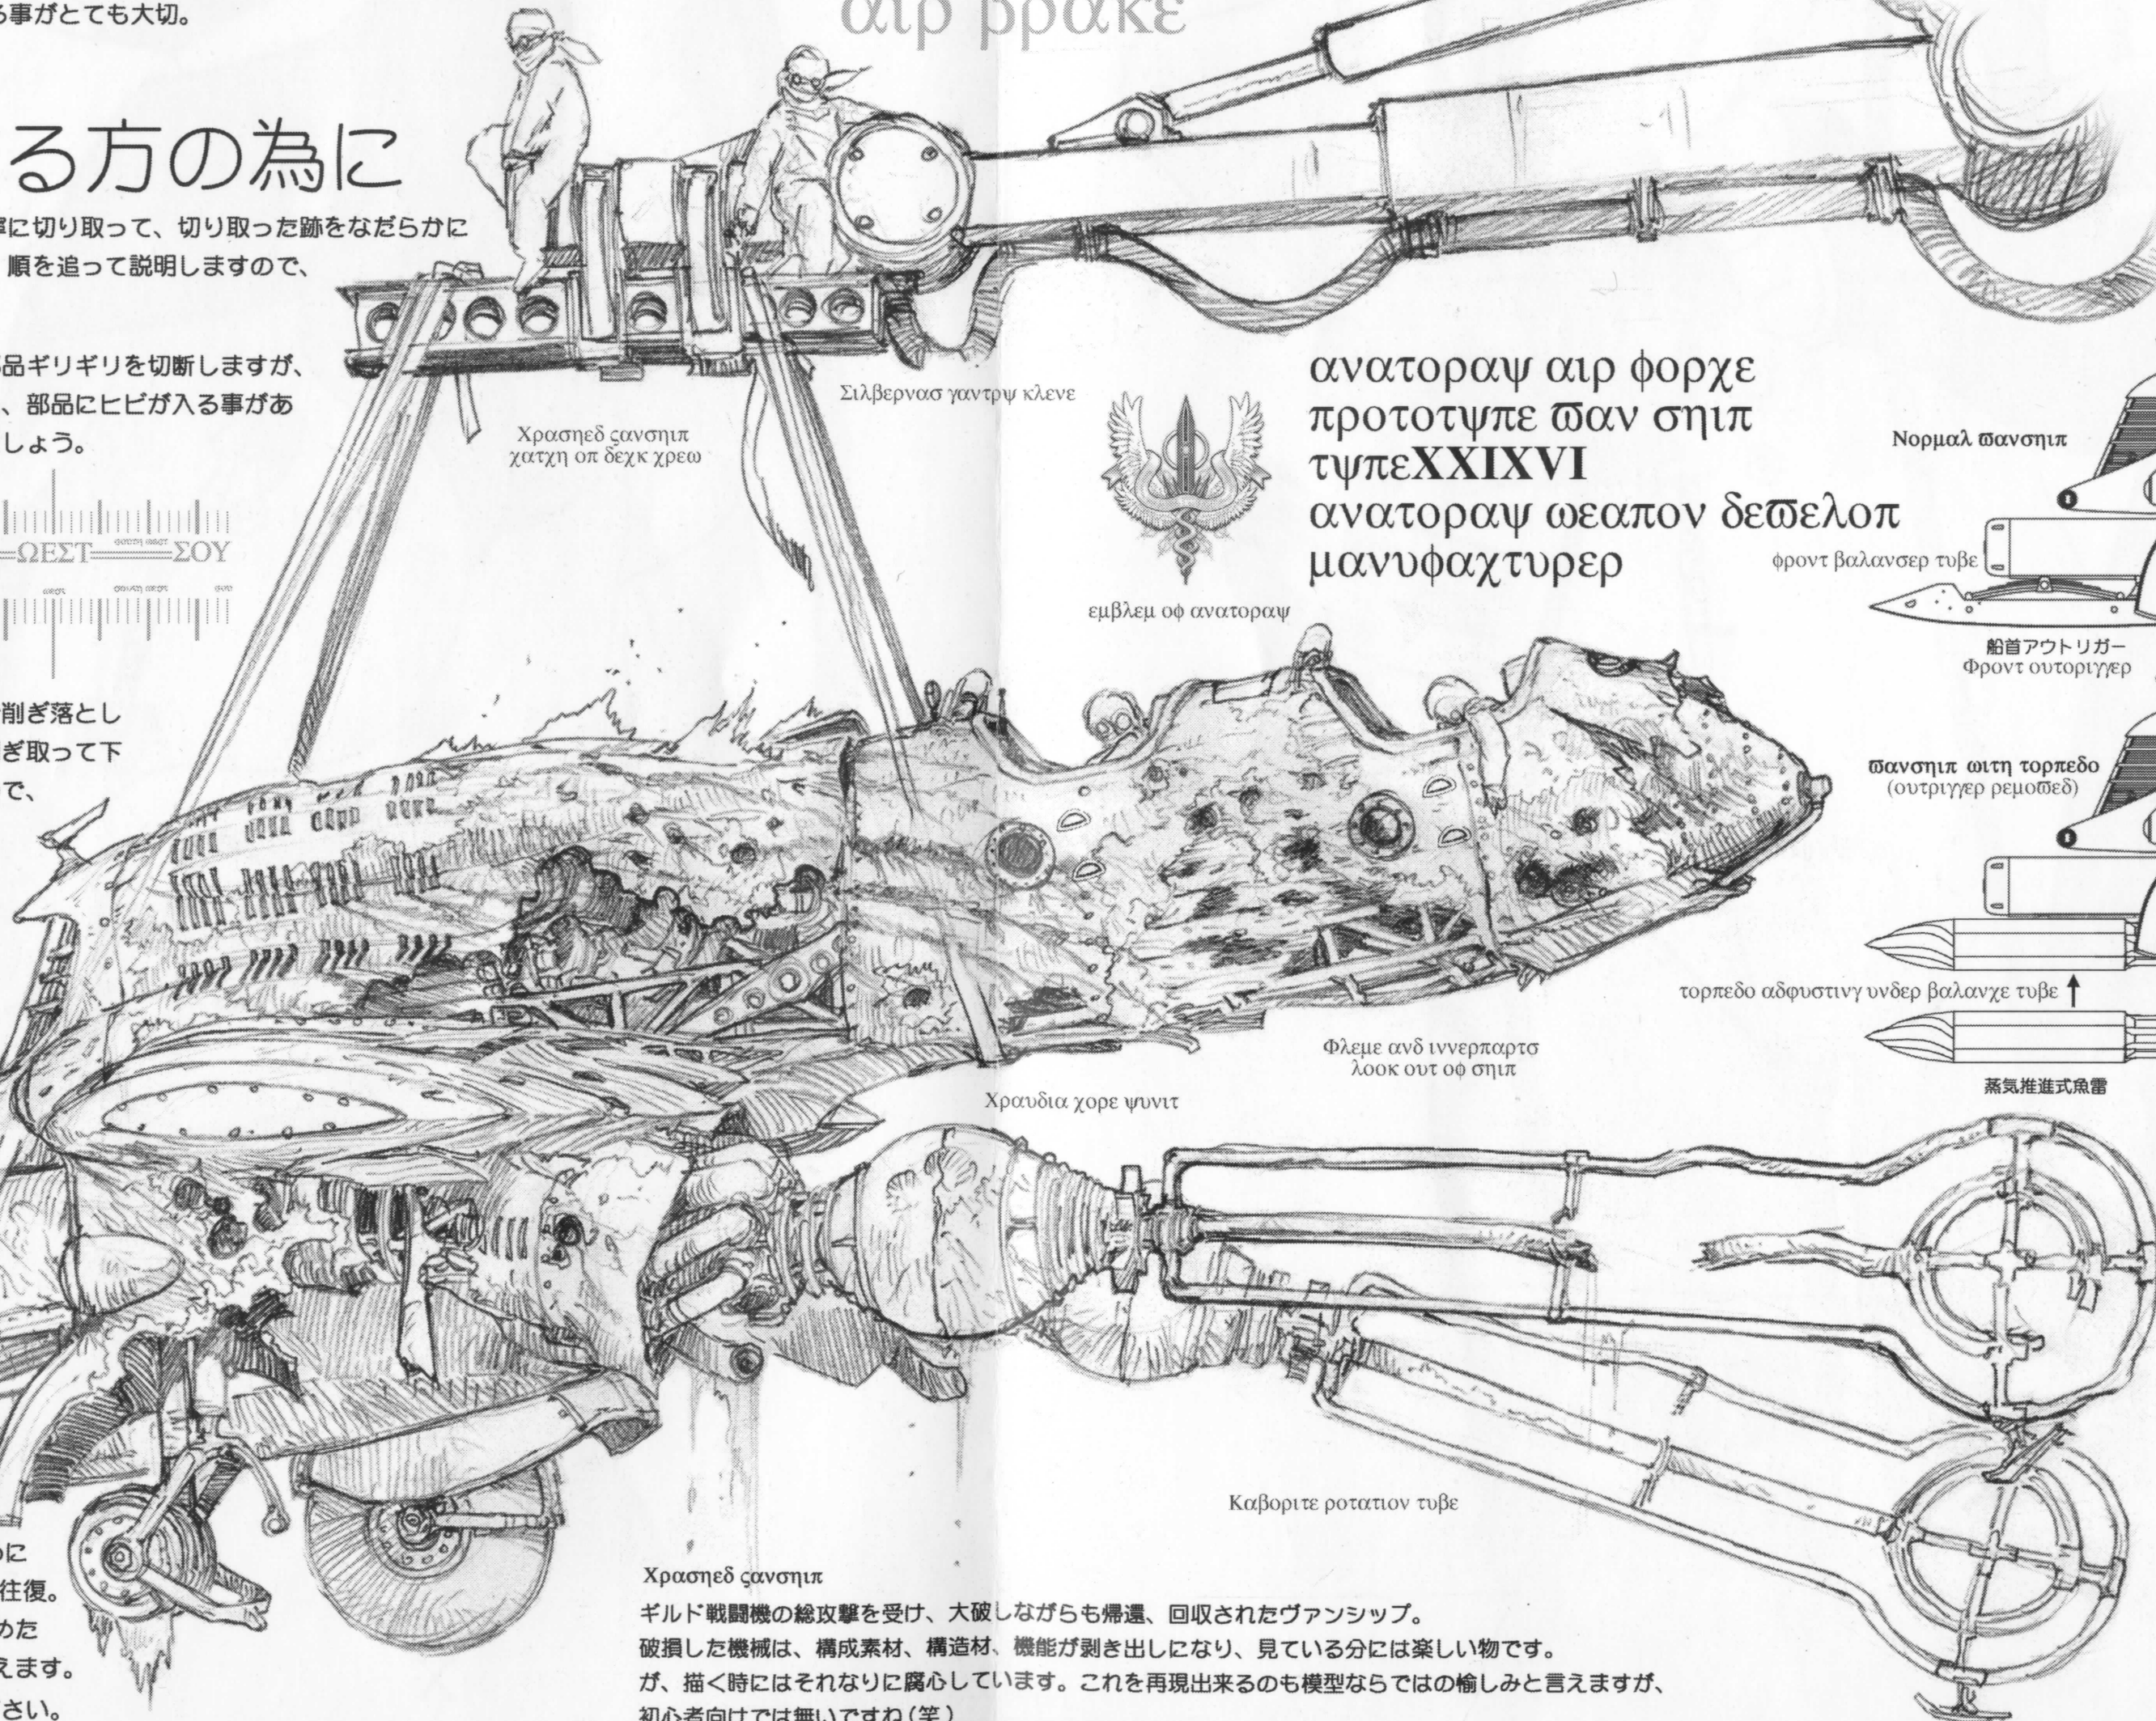

στεαμ ενγινε χοϖερ

χοχκπιτ(τωιν σεατ)

Νορμαλ ϖανσηιπ

φροντ βαλανσερ τυβε

Καϖολιτε ροτατιον τυβε

Χραυδια χορε υνιτ

船首アウトリガー
Φροντ ουτοριγγερ

μαιν γεαρ ωηεελ

Αλεστινγ φοοκ ανδ ρεαρ γεαρ

ϖανσηιπ ωιτη τορπεδο
(ουτριγγερ ρεμοϖεδ)

τορπεδο αδφυστινγ υνδερ βαλανχε τυβε

στεαμ βομβ αδφυστινγ υνδερ συβωινγ

蒸気推進式魚雷

高圧縮蒸気爆弾

ラストエグザイル1にて、タチアナ機にギルド戦艦攻略用の魚雷を取り付ける事になった時の改造例。強行着陸用船首アウトリガーを除去し、その場所に魚雷を取り付ける。

Στεαμ τορπεδο

δολιλλ ηεαδ

ταιλχορν

στεαμ νοζζλεσ

蒸気推進式魚雷

Εξποσιον τυβε

タチアナ機に搭載されていたデュシス戦艦攻撃用爆弾。スパッツと胴体を繋ぐ支持翼の裏側に取り付けられる。このような装備を作ってもよし、好きなようにカスタマイズするのも良いでしょう。でも、決して初心者向けでは無いですねごめんなさい。

高圧縮蒸気爆弾

εξπροσιον χορε

αιρβρακε χοϖερ

Στεαμ βομβ

Χρασηεδ ςανσηιπ

ギルド戦闘機の総攻撃を受け、大破しながらも帰還、回収されたヴァンシップ。
破損した機械は、構成素材、構造材、機能が剥き出しになり、見ている分には楽しい物です。
が、描く時にはそれなりに腐心しています。これを再現出来るのも模型ならではの愉しみと言えますが、
初心者向けでは無いですね（笑）

Fam, THE SILVER WING

L A S T E X I L E

L A S T E X I L E

ILLUSTRATED BY RANGE MURATA